


Варианты комбинаций модульных скамеек SKM

Скамьи прекрасно комбинируются как отдельный элемент с остальными продуктами CONCRETIKA. Также модели скамеек SKM 110, SKM 150 и SKM 180 легко сочетаются между собой, создавая единую модульную систему различной длины и геометрии.

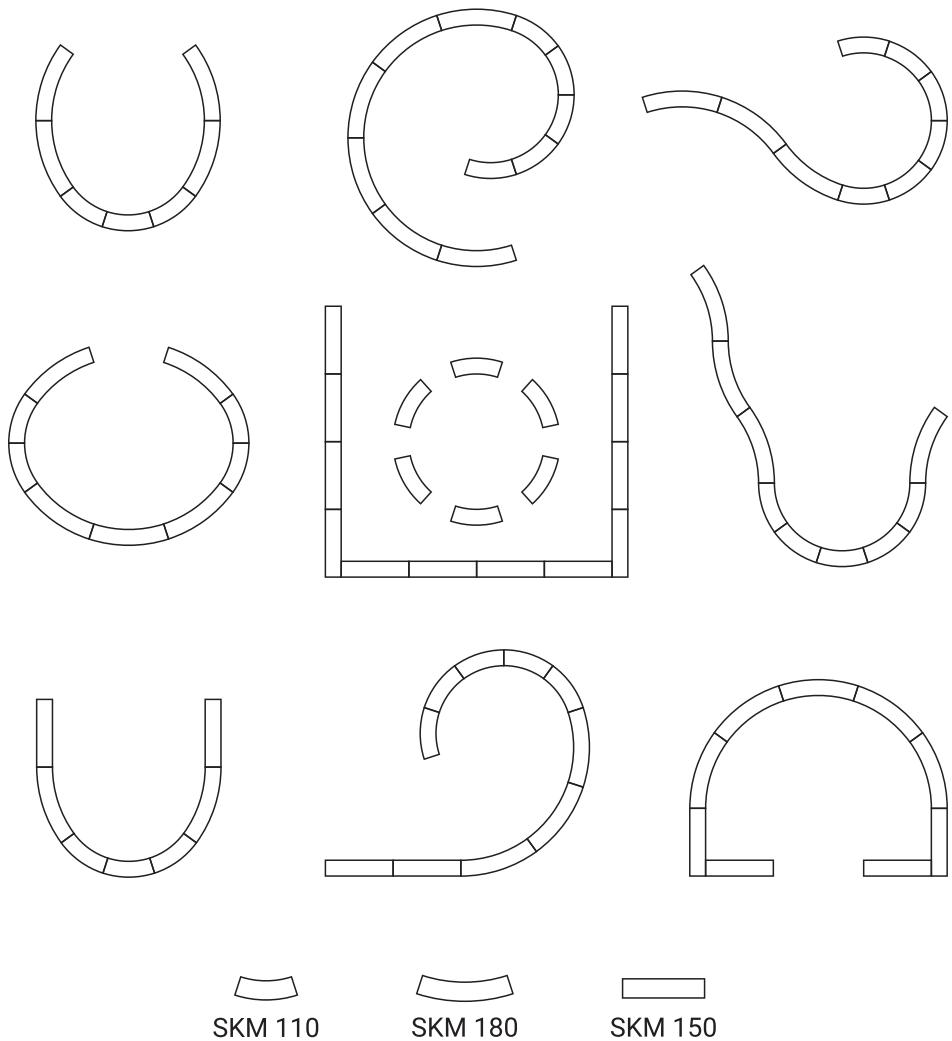


Инструкция по сборке скамьи малой SKM 110 со спинкой и без спинки



В единой стилистике с чашами и подставками, мы производим скамьи из фибробетона для костровых зон и сада.



Комплектация без спинки

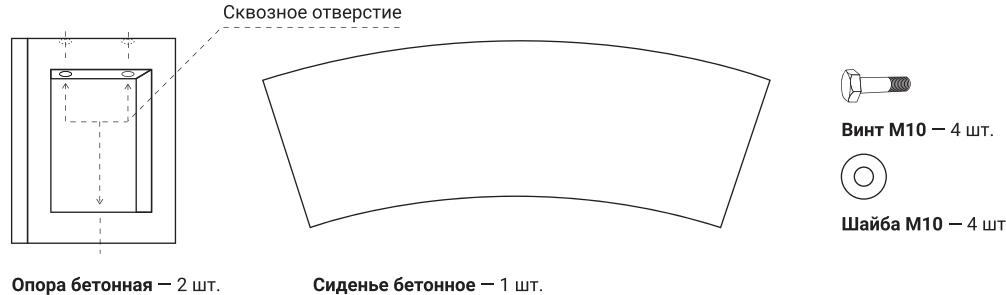

Установка лавки

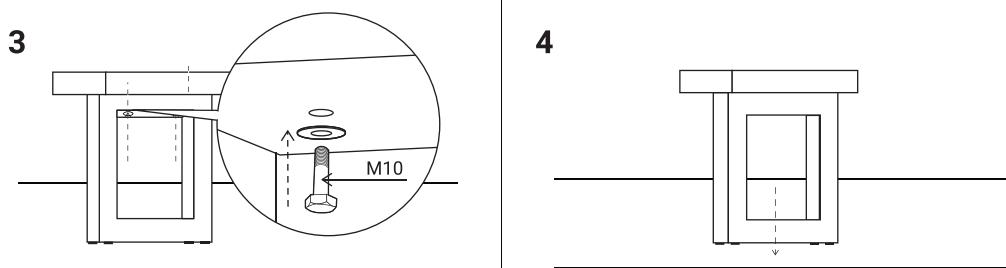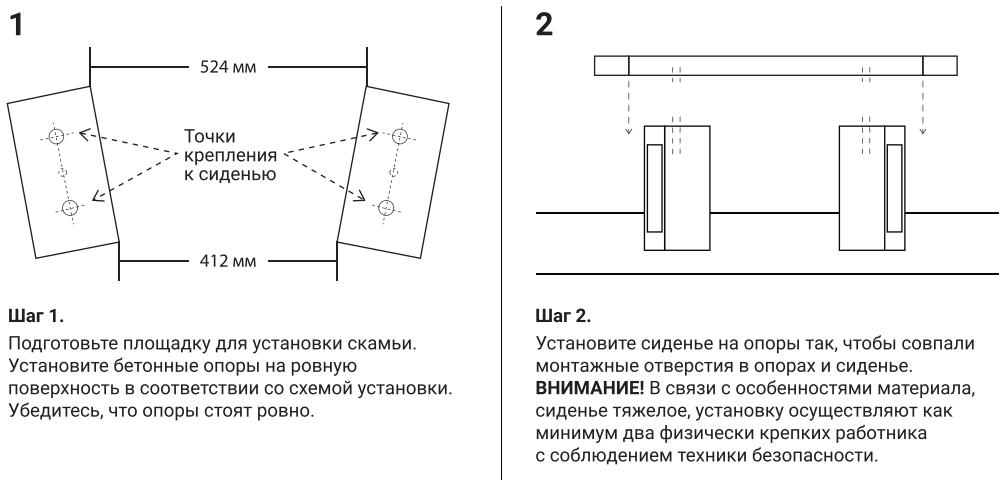


Убедитесь, что все крепления надежно затянуты, основание устойчиво. При необходимости закрепите скамью через нижние отверстия в опорах к площадке. Используйте винтовое крепление M10-M12 и усиленные шайбы (крепеж в комплект не входит и подбирается установщиками под ваш тип площадки). Скамья готова к использованию.

Комплектация со спинкой



Установка спинки

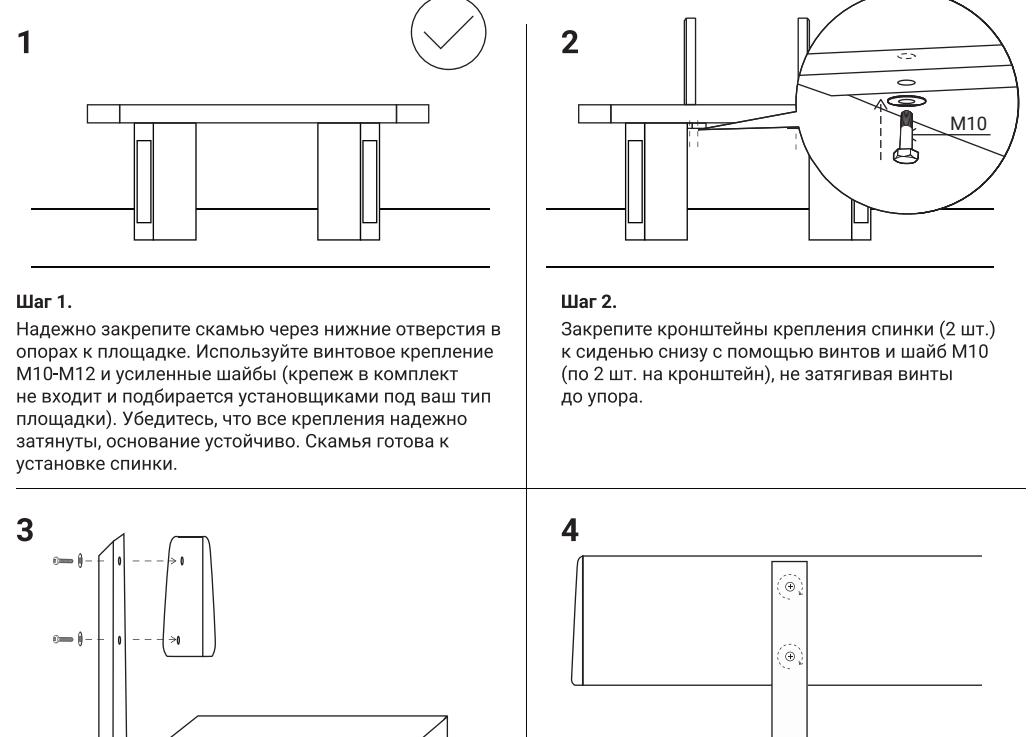

Закрепите спинку к кронштейнам с помощью винтов и шайб M6 (по 2 шт. на кронштейн).

ВНИМАНИЕ! В связи с особенностями материала, спинка тяжелая, установку осуществляют как минимум два физически крепких работника с соблюдением техники безопасности.

Шаг 4.
По очереди затяните все винты до упора.

ВАЖНО! Винты НЕЛЬЗЯ перетягивать, иначе бетон может треснуть, что не будет являться гарантийным случаем. Проверьте надежность установки лавки и спинки. Скамья готова к использованию.